
Stelaż podtynkowy

WERI*fix* Plus

Instrukcja montażu

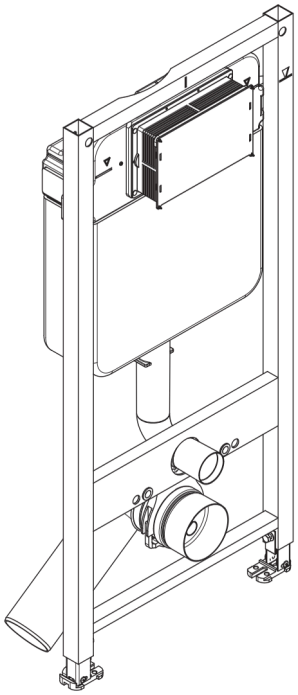

WERIT

Nota wydawnicza

Instrukcja montażu (język polski)

Stelaż podtynkowy WERI*fix* Plus

Numer katalogowy: 103-000000089

Wersja

Data wydania: 2026-08-10

Stan zmian: Indeks 0

Informacja dotycząca praw ochronnych (zgodnie z DIN ISO 16016:2017-08)

Przekazywanie oraz powielanie tego dokumentu, a także wykorzystywanie jego treści i informowanie o niej są zakazane, o ile nie udzielono wyraźnej zgody. Nieprzestrzeganie tego zakazu zobowiązuje do odszkodowania. Zastrzega się wszelkie prawa na wypadek zgłoszenia patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego.

Obowiązek przechowywania

Niniejszą instrukcję montażu należy dobrze schować i w razie przekazania/sprzedaży produktu wręczyć kolejnemu właścicielowi.

W razie utraty instrukcji montażu można pobrać ją z podanej poniżej strony internetowej lub zamówić egzemplarz drukowany pod podanym poniżej adresem.

Zmiany

Ciągle pracujemy nad dalszym rozwojem i innowacyjnością naszych produktów. Prosimy o zrozumienie, że z danych, ilustracji i opisów zawartych w tej dokumentacji nie mogą być wyprowadzane żadne roszczenia.

Zastrzega się pomyłki i zmiany techniczne.

Spis treści

1. Wstęp 1
2. Informacje o dokumentacji 1
   - 2.1 Grupy docelowe 1
   - 2.2 Bezpieczeństwo 1
   - 2.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 1
   - 2.4 Struktura ostrzeżeń 2
3. Opis produktu 3
   - 3.1 Właściwości 4
4. Zawartość opakowania 5
   - 4.1 Budowa stelaża podtynkowego do WC WERIfix Plus 6
   - 4.2 Budowa spłuczki SLK 7
   - 4.3 Budowa zaworu spustowego 8
5. Dane techniczne 9
   - 5.1 Wymiary 10
   - 5.2 Głębokości montażowe 11
6. Montaż stelaża podtynkowego 12
   - 6.1 Wymagane narzędzia 12
   - 6.2 Wyposażenie dodatkowe 12
   - 6.4 Ustawianie wysokości montażowej 13
   - 6.3 Wytyczne montażu 13
   - 6.5 Ustawianie głębokości montażowej 14
   - 6.6 Mocowanie ramy montażowej do podłogi 15
   - 6.7 Mocowanie ramy montażowej do ściany 16
7. Montaż stelaża podtynkowego w konstrukcji z profili 18
   - 7.1 Wymagane narzędzia 18
   - 7.2 Wyposażenie dodatkowe 18
   - 7.4 Montaż ramy montażowej w szynie podłogowej 19
   - 7.5 Ustawianie wysokości montażowej w konstrukcji z profili 19
   - 7.3 Wytyczne montażu 19
   - 7.6 Ustawianie głębokości montażowej w konstrukcji z profili 20
   - 7.7 Mocowanie ramy montażowej w konstrukcji z profili 20

8. Montaż kulowego zaworu odcinającego 22
8.1 Wytyczne montażu 22
8.2 Montaż kulowego zaworu odcinającego od tyłu 22
8.3 Montaż kulowego zaworu odcinającego od góry 23
9. Montaż osłony montażowej 24
9.1 Wytyczne montażu 24
9.2 Mocowanie osłony montażowej 24
10. Montaż wiszącej miski WC 24
10.1 Wymagane narzędzia 24
10.2 Dodatkowo wymagane elementy pomocnicze 24
10.3 Wytyczne montażu 25
10.4 Demontaż zaślepek montażowych 25
10.5 Dopasowanie zestawu przyłączeniowego 25
10.6 Montaż miski WC 28
11. Ustawianie ilości wody spłukującej na zaworze spustowym 29
11.1 Wytyczne montażu 29
11.2 Demontaż zaworu spustowego 29
11.3 Ustawianie 6 litrów wody spłukującej 30
11.4 Ustawianie 5 litrów wody spłukującej 30
11.5 Ustawianie 4 litrów wody spłukującej 31
11.6 Ustawianie zaworu napełniającego 31
11.7 Montaż zaworu spustowego 31
12. Utylizacja 33

1. Wstęp

Serdecznie gratulujemy zakupu naszego produktu. Niniejsza dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne informacje umożliwiające jego bezpieczny, prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem montaż oraz użytkowanie.

W przypadku pytań, na które nie znaleziono odpowiedzi w tej instrukcji, prosimy o kontakt z nami.

PL

Dane kontaktowe znajdują się na tylnej stronie niniejszej instrukcji oraz na stronie internetowej WERIT:
www.werit.eu

2. Informacje o dokumentacji

2.1 Grupy docelowe

Informacje zawarte w tej dokumentacji skierowane są wyłącznie do fachowców lub przeszkolonych pracowników specjalistycznej firmy.

Montaż może być wykonywany wyłącznie przez certyfikowaną firmę specjalistyczną.

Jeśli produkt jest montowany w obrębie instalacji publicznej lub w pomieszczeniach wynajmowanych lub jest częścią składową systemu bez barier, wszelkie prace sanitarne muszą zostać wykonane przez kompetentnego i wykwalifikowanego instalatora sanitarnego, który posiada poświadczenie swojej wiedzy fachowej w zakresie montażu instalacji sanitarnych, zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi i przepisami lokalnego zakładu wodociągowego. Dodatkowo przestrzegać obowiązków użytkownika zgodnie z DIN 1988.

2.2 Bezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją oraz bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej wytycznych.

Po zakończeniu montażu wszystkie dokumenty związane z produktem należy przekazać użytkownikowi końcowemu. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności producenta w przypadku powstania szkody.

2.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Stelaż podtynkowy WERI*fix* Plus ze spłuczką podtynkową SLK jest przeznaczony do osadzenia i zamocowania wiszącej miski WC oraz do udostępniania wody do spłukiwania. Ten stelaż podtynkowy jest przeznaczony do montażu przyściennego przed ścianami masywnymi lub lekkimi, a także do montażu w ścianach lekkich lub w drewnianych ścianach szkieletowych oraz do montażu narożnego przy użyciu odpowiednich uchwytów ściennych.

Montaż wolno wykonywać wyłącznie w nadających się do tego celu konstrukcjach ściennych lub profilowych według wytycznych zamieszczonych w niniejszej instrukcji montażu.

Spłuczka podtynkowa SLK jest kompatybilna ze wszystkimi płytkami uruchamiającymi WERIT.

2.4 Struktura ostrzeżeń

Klasyfikacja ostrzeżeń została przygotowana w oparciu o wytyczne ISO 3864-2 i ANSI Z535.6 za pomocą haseł kluczowych:

– „Niebezpieczeństwo", „Ostrzeżenie" i „Przestroga" w przypadku obrażeń osób,

– „Uwaga" w przypadku szkód rzeczowych oraz

– „Wskazówka" w celu przedstawienia ogólnych informacji.

W niniejszej dokumentacji zasady bezpieczeństwa podzielone i zaprezentowane są w następujący sposób:

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	
	oznacza niebezpieczeństwo o wysokim ryzyku, które prowadzi do poważnych obrażeń lub śmierci, jeśli nie zostanie uniknięte.

OSTRZEŻENIE!	
	oznacza niebezpieczeństwo o średnim ryzyku, które może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci, jeśli nie zostanie uniknięte.

PRZESTROGA!	
	oznacza niebezpieczeństwo o niskim ryzyku, które może prowadzić do lekkich lub średnio poważnych obrażeń, jeśli nie zostanie uniknięte.

UWAGA!	
	oznacza potencjalnie szkodliwą sytuację. Jeśli szkodliwa sytuacja nie zostanie uniknięta, urządzenie lub inna rzecz w pobliżu może ulec uszkodzeniu.

ryzyko = wymiar x prawdopodobieństwo wystąpienia

WSKAZÓWKA	
	oznacza potencjalnie szkodliwą sytuację. Jeśli szkodliwa sytuacja nie zostanie uniknięta, urządzenie lub inna rzecz w pobliżu może ulec uszkodzeniu.

3. Opis produktu

Stelaż podtynkowy WERI*fix* Plus ze zintegrowaną spłuczką podtynkową jest statycznie samonośną ramą montażową do instalacji wiszącej miski WC. Powlekana proszkowo rama montażowa umożliwia montaż przed ścianami masywnymi lub lekkimi, a także w ścianach lekkich lub drewnianych ścianach szkieletowych i jest przygotowana do szybkiego montażu w profilach UW.

PL

3.1 Właściwości


Rama montażowa WERI*fix*

- Statycznie samonośna, powlekana proszkowo rama montażowa
- Kolano odpływowe z PE o średnicy DN 90/90 i długości 295 mm z kształtką redukcyjną z PP o średnicy DN 90/110, możliwość regulacji głębokości osadzenia bez użycia narzędzi
- Zestaw przyłączeniowy o średnicy DN 90 do wiszącej miski WC
- Elementy mocujące M12 do ceramiki z przyrządem do wkręcania Torx T30, rozstaw montażowy 180 mm lub 230 mm
- Z nogami umożliwiającymi regulację wysokości do 200 mm w celu dopasowania do konstrukcji podłogi (podłoga surowa–podłoga gotowa)
- Nogi z materiału odpornego na korozję
- Nogi z płynnie regulowanym hamulcem
- Łatwy dostęp do śruby blokującej nogi
- Wykonane laserowo oznaczenie 1 metra i oznaczenie środka
- Łatwa w montażu rama montażowa dzięki wycięciu zapewniającemu lepszy sposób montażu/demontażu kulowego zaworu odcinającego
- Z materiałami montażowymi i mocującymi do miski WC
- Produkt sprawdzony przez TÜV

Spłuczka podtynkowa WERI*fix* SLK

- Spłukiwanie dwudzielne lub funkcja START/STOP
- Izolacja przeciwroszeniowa
- Przyłącze wody z tyłu lub u góry do montażu kulowego zaworu odcinającego WERIT
- Przepust ścienny z kulowym zaworem odcinającym WERIT
- Spłuczka sprawdzona według DIN EN 14055
- Osłona montażowa otworu serwisowego z możliwością przycięcia – chroni przed zabrudzeniami i wilgocią
- Z dołączonym ogranicznikiem przepływu wody

4. Zawartość opakowania

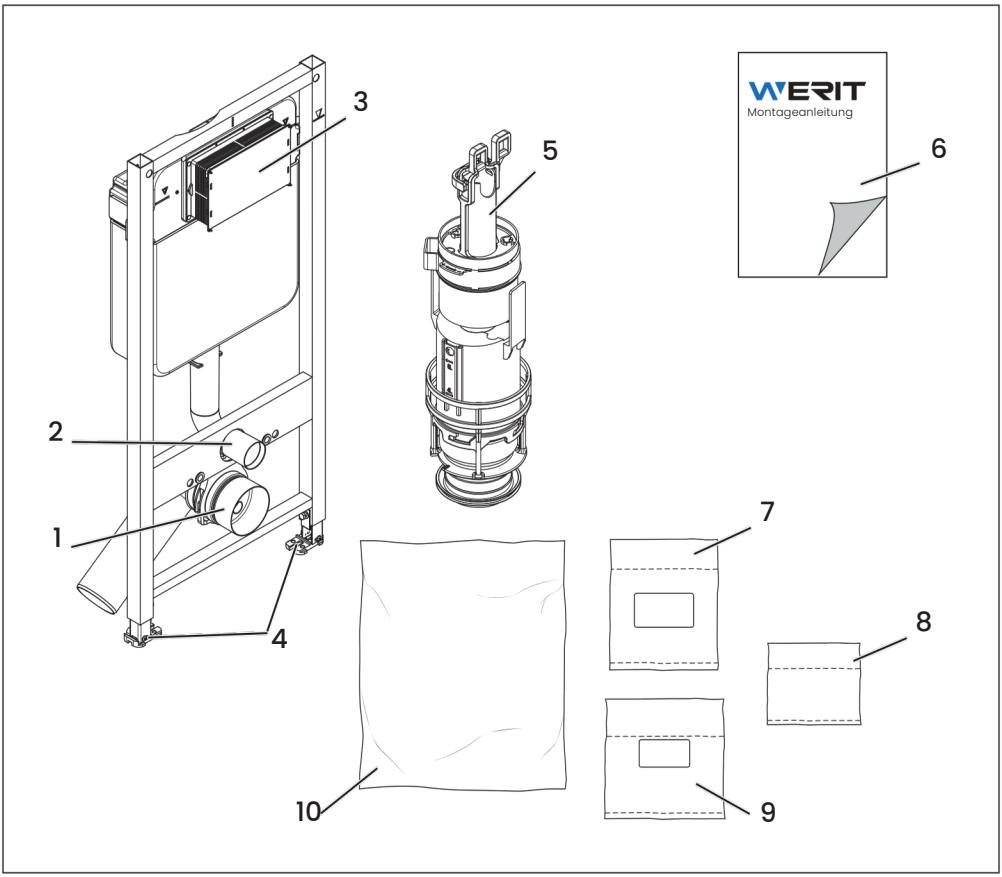

rys. 1: zawartość opakowania WERIfix Plus

PL

1	Zaślepka montażowa kolana odpływowego z PE 1x	6	Instrukcja montażu 1x
2	Zaślepka montażowa kolana rury spłukującej 1x	7	Zestaw wielofunkcyjnych uchwytów ściennych[1] 1x
3	Spłuczka SLK z osłoną montażową 1x	8	Opakowanie z kulowym zaworem odcinającym, zaślepkami, kołkami zatrzaskowymi i ogranicznikiem przepływu wody 1x
4	Wielofunkcyjna płytka podstawowa 2x9		Woreczek ze standardowym zestawem materiałów mocujących do WC[2] 1x
5	Zawór spustowy 1x	10	Zestaw przyłączeniowy do WC[3] 1x

[1] **Zestaw wielofunkcyjnych uchwytów ściennych zawiera:**

Wielofunkcyjny uchwyt ścienny 2x	Podkładka 2x
Nakładka do zabudowy suchej 2x	Nakrętka 2x
Kołek 2x	Trzpień gwintowany 2x
Śruba z łbem płaskim, krótka 2x	Tuleja gwintowana 2x
Śruba z łbem płaskim, długa 2x	Śruba spiczasta 2x


[2] **Woreczek ze standardowym zestawem materiałów mocujących do WC zawiera:**

Kołek 2x	Podkładka 2x
Bit Torx T30 1x	Śruba spiczasta 2x
Nakrętka 2x	Gwintowana tulejka ochronna 2x
Trzpień gwintowany 2x	

[3] **Zestaw przyłączeniowy do WC zawiera:**

Króciec dopływowy z uszczelką 1x	Króciec odpływowy z uszczelką 1x
Podkładka 2x	Zaślepka 2x
Tuleja akustyczna 2x	


4.1 Budowa stelaża podtynkowego do WC WERIfix Plus

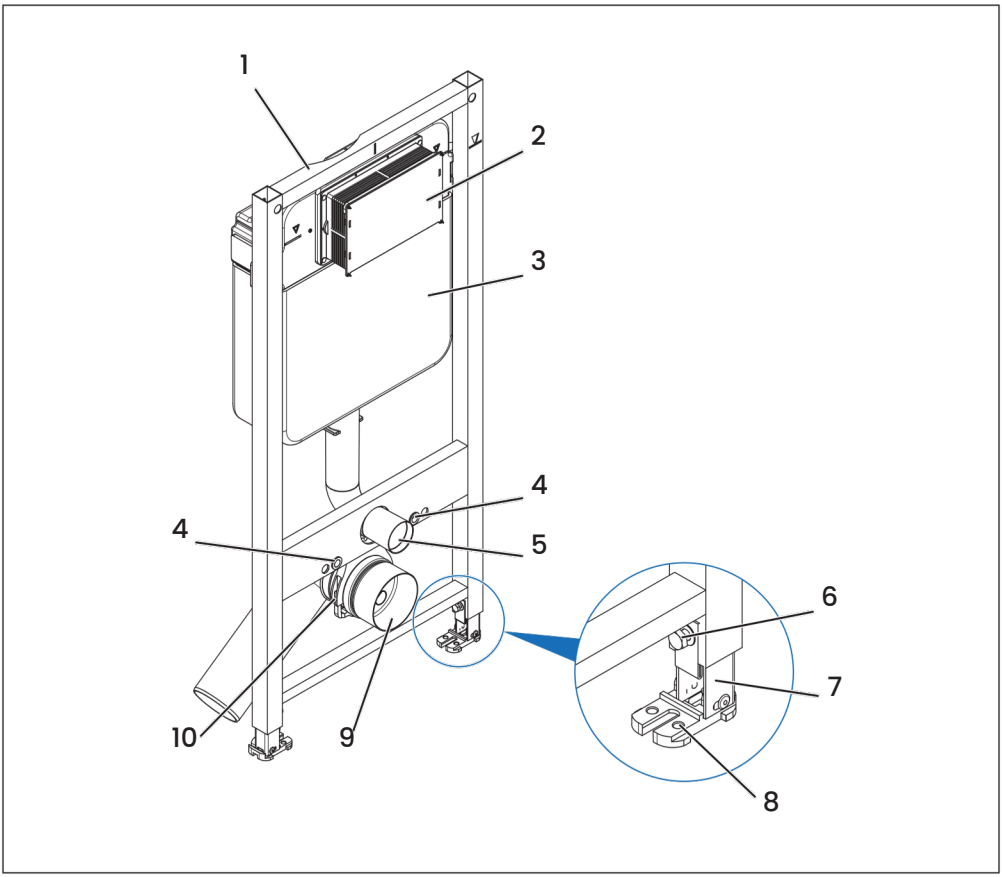

rys. 2: budowa stelaża podtynkowego do WC WERIfix Plus

1	Rama montażowa	6	Płynnie regulowany hamulec
2	Spłuczka SLK z osłoną montażową	7	Profil U
3	Izolacja przeciwroszeniowa	8	Wielofunkcyjna płytka podstawowa
4	Nakrętka wciskana	9	Zaślepka montażowa kolana odpływowego z PE
5	Zaślepka montażowa kolana rury spłukującej	10	Uchwyt na kolano odpływowe


4.2 Budowa spłuczki SLK

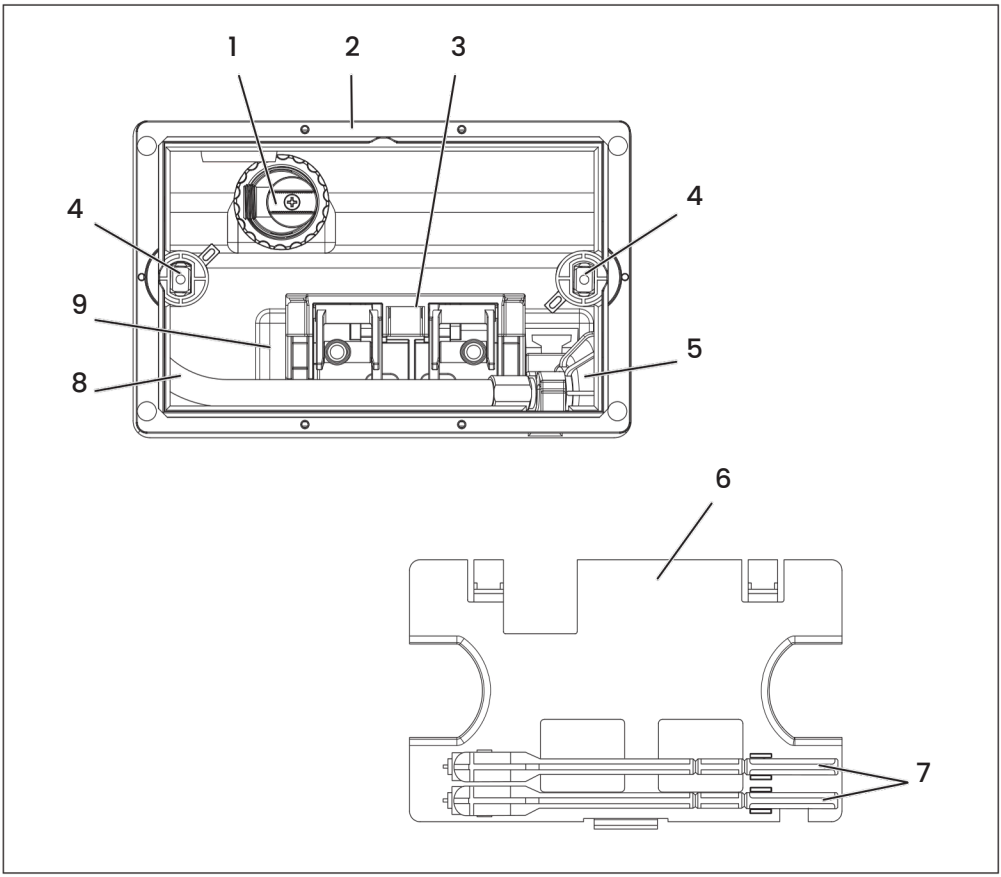

rys. 3: budowa spłuczki SLK

1	Kulowy zawór odcinający	6	Płytka przeciwbryzgowa
2	Osłona montażowa	7	Popychacz
3	Łożysko dźwigni	8	Elastyczny wąż przyłączeniowy
4	Sworzeń	9	Uchwyt łożyska dźwigni i zaworu napełniającego
5	Zawór napełniający		

4.3 Budowa zaworu spustowego

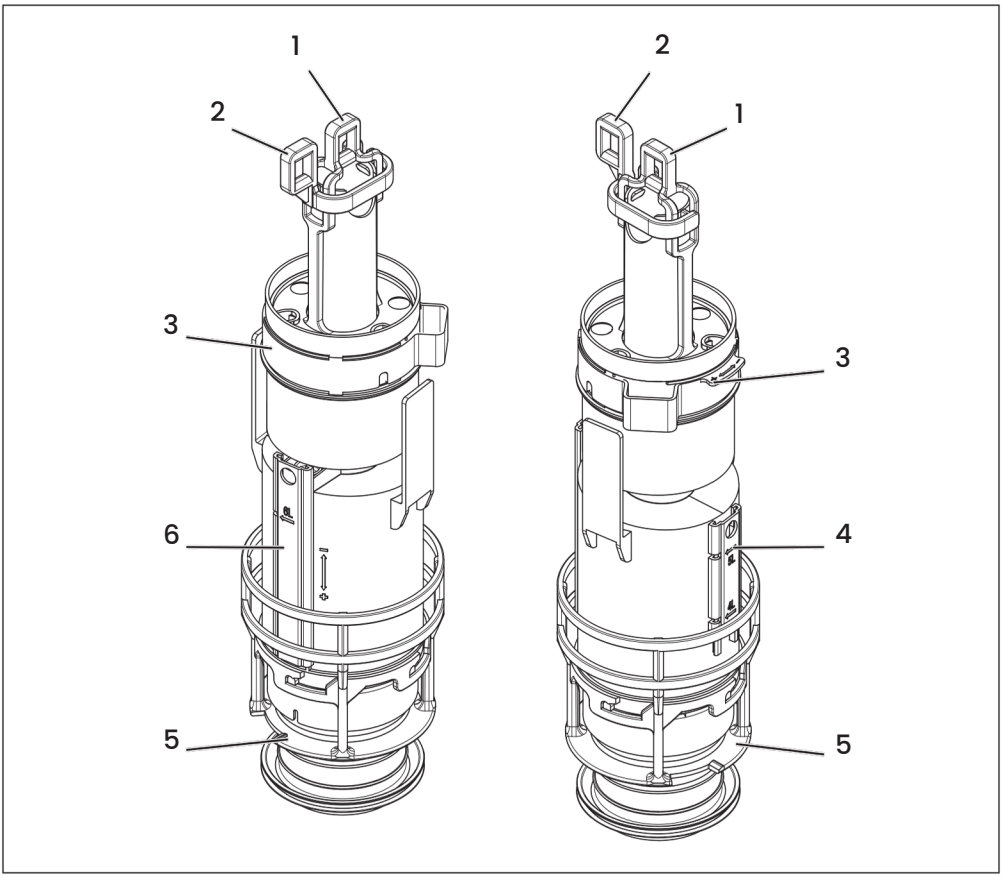


rys. 4: budowa zaworu spustowego

1	Korona z uchem pociągowym do spłukiwania dużą ilością wody	4	Regulator ilości wody spłukującej do ustawiania 4 lub 5 litrów
2	Ucho pociągowe do spłukiwania małą ilością wody	5	Zawór denny z uszczelką wargową
3	Element regulacji małej ilości wody spłukującej	6	Regulator dużej ilości wody spłukującej

5. Dane techniczne

5.1 Wymiary


PL

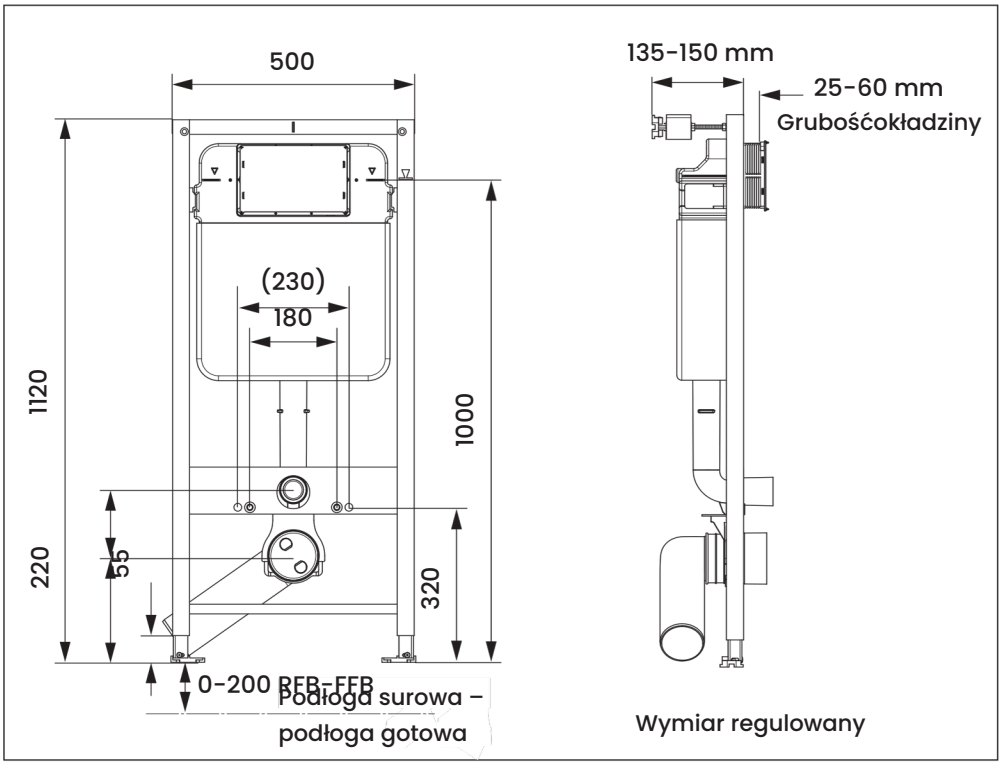

rys. 5: wymiary

5.2 Głębokości montażowe

W zależności od warunków w miejscu montażu produkt może zostać zamontowany na konstrukcji z profili lub bez niej. Wynikają z tego przedstawione poniżej odległości, których należy przestrzegać podczas montażu.

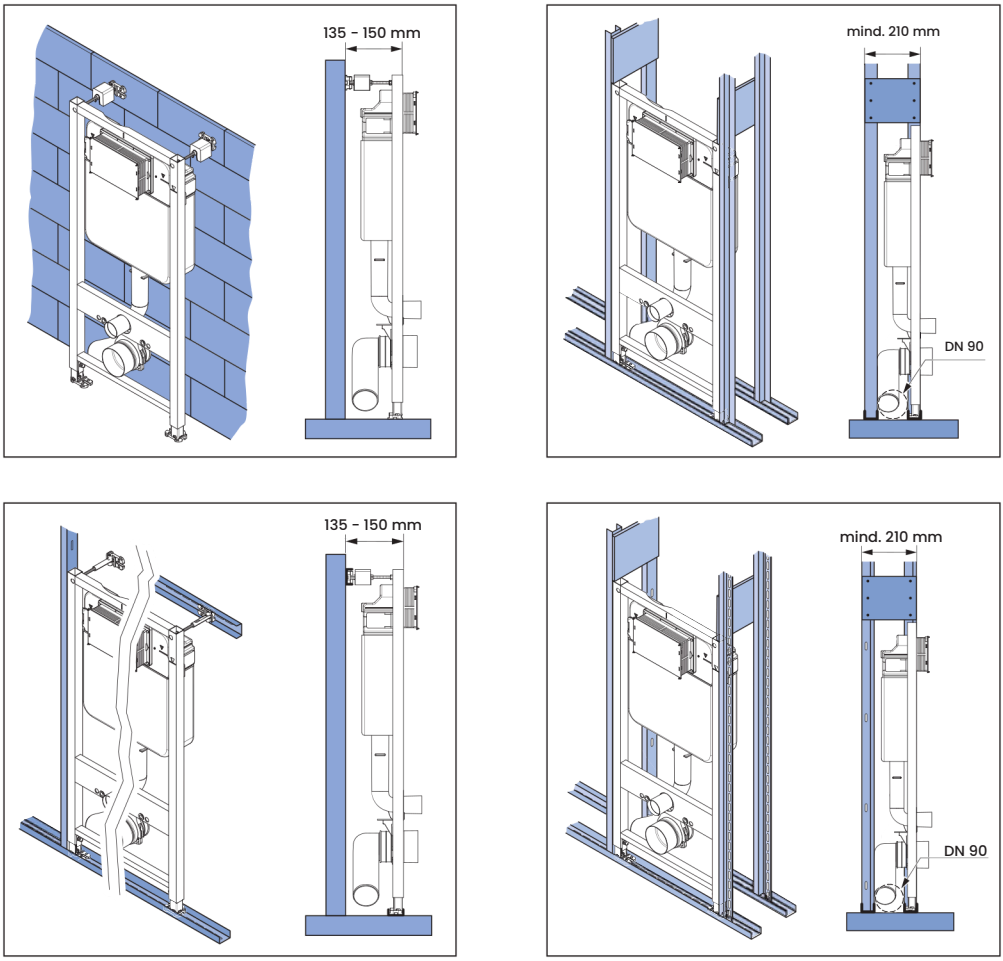


rys. 6: głębokości montażowe

6. Montaż stelaża podtynkowego

6.1 Wymagane narzędzia

Do montażu i instalacji produktu wymagane są następujące narzędzia:

PL




Poziomnica


Wiertło ø 10 mm




Klucz płaski rozm. 13

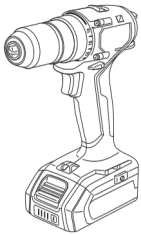

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa (opcjonalnie)



Ołówek



Śrubokręt TX 30




Metrówka

6.2 Wyposażenie dodatkowe

Liczba	**Nazwa**	**Numer katalogowy**
1	Zestaw izolacji akustycznej	116-000000347
1	Trawers (opcjonalnie)	107-000000002

WSKAZÓWKA	
	Jeśli wybrana miska WC jest za krótka i nie przylega do dolnego trawersu jako podpory współpracującej, w ramach wyposażenia dodatkowego dostępny jest dodatkowy trawers do ramy montażowej (nr kat. 107-000000002).

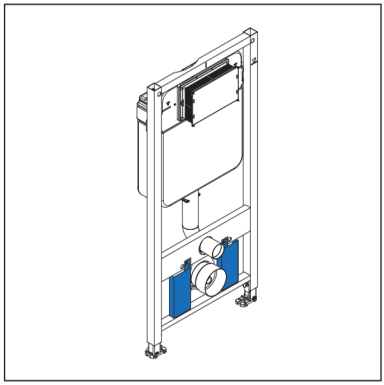

rys. 7: wyposażenie dodatkowe – trawers do ramy montażowej

6.3 Wytyczne montażu

1. Dopływ wody jest zamknięty.
2. Przestrzeń montażowa jest swobodnie dostępna.


6.4 Ustawianie wysokości montażowej

1. Umieścić podkładkę akustyczną (rys. 8/3) pod wielofunkcyjną płytką podstawową (rys. 8/2) z prawej strony ramy montażowej (rys. 8/1).

2. Zmierzyć wysokość od podłogi do oznaczenia na ramie montażowej (rys. 8/1). Wysokość ta musi wynosić dokładnie 100 cm.

3. Ustawić wysokość ramy montażowej (rys. 8/1) poprzez wysunięcie lub wsunięcie profilu znajdującego się na wielofunkcyjnej płytce podstawowej (rys. 8/2).
   Przestrzegać maksymalnej długości wysunięcia wynoszącej 0 - 20 cm.

4. Zablokować wysokość poprzez przykręcenie śruby (rys. 8/4) płynnie regulowanego hamulca.

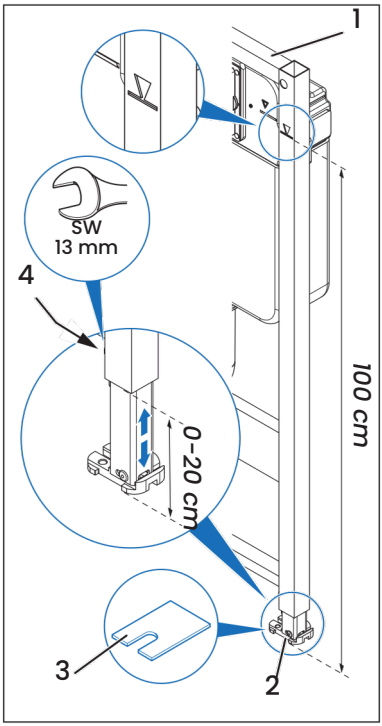


rys. 8: ustawianie wysokości montażowej z prawej strony

5. Umieścić podkładkę akustyczną (rys. 9/4) pod wielofunkcyjną płytką podstawową (rys. 9/3) z lewej strony ramy montażowej (rys. 9/1).

6. Sprawdzić wypoziomowanie ramy montażowej (rys. 9/1) poziomnicą.

7. W razie potrzeby wypoziomować ramę montażową (rys. 9/1) poprzez wysunięcie lub wsunięcie profilu znajdującego się na wielofunkcyjnej płytce podstawowej (rys. 9/3). Przestrzegać maksymalnej długości wysunięcia wynoszącej 0 - 20 cm.


8. Zablokować wysokość poprzez przykręcenie śruby (rys. 9/2) płynnie regulowanego hamulca.

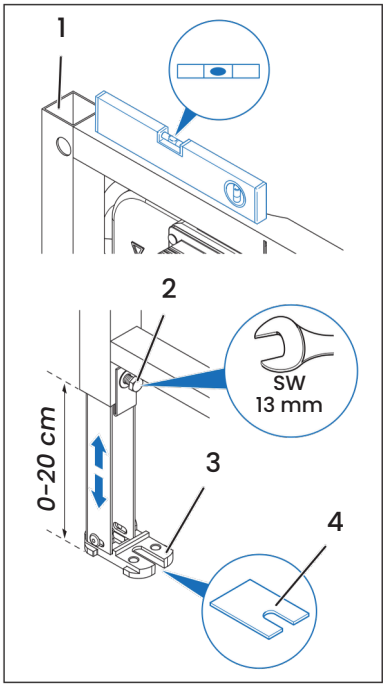

rys. 9: ustawianie wysokości montażowej z lewej strony

6.5 Ustawianie głębokości montażowej

1. Przeprowadzić śrubę (rys. 10/4) z prawej strony przez ramę montażową (rys. 10/3).
2. Nałożyć podkładkę (rys. 10/1) od zewnątrz na śrubę (rys. 10/4).
3. Luźno zamocować śrubę (rys. 10/4) nakrętką (rys. 10/2).
4. Powtórzyć proces z lewej strony.

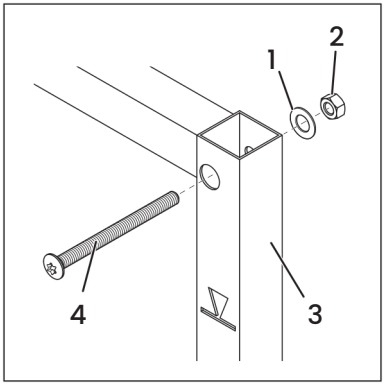


rys. 10: mocowanie śruby nakrętką

5. Umieścić podkładkę akustyczną (rys. 11/3) pod płytką podstawową wielofunkcyjnego uchwytu ściennego (rys. 11/2) z prawej strony ramy montażowej (rys. 11/1).

6. Sprawdzić odległość ramy montażowej (rys. 11/1) od ściany pod kątem wymaganej głębokości montażowej, patrz rozdział 5.2.

7. Nakręcić wielofunkcyjny uchwyt ścienny (rys. 11/2) na śrubę (rys. 11/4) aż do osiągnięcia wymaganej głębokości montażowej.

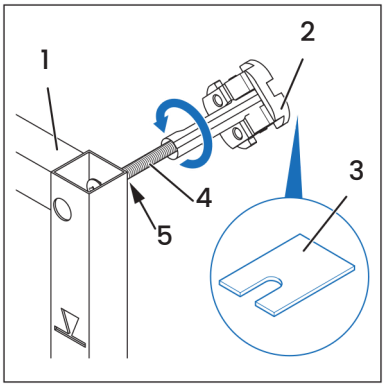


rys. 11: mocowanie wielofunkcyjnego uchwytu ściennego

8. W razie potrzeby ustawić nachylenie i kąt wielofunkcyjnego uchwytu ściennego (rys. 12).

9. Zablokować odległość poprzez przykręcenie nakrętki (rys. 11/5) do ramy montażowej (rys. 11/1).

10. Powtórzyć proces z lewej strony.

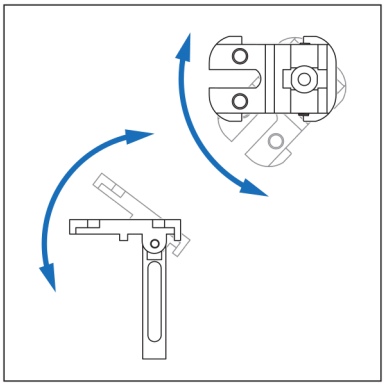


rys. 12: ustawianie nachylenia i kąta wielofunkcyjnego uchwytu ściennego

6.6 Mocowanie ramy montażowej do podłogi

1. Sprawdzić odległość ramy montażowej (rys. 13/1) od ściany pod kątem wymaganej głębokości montażowej, patrz rozdział 5.2.

2. Po obu stronach ramy montażowej (rys. 13/1) zaznaczyć ołówkiem otwory potrzebne do przymocowania ramy montażowej (rys. 13/1) do podłogi.

3. Wywiercić w podłodze otwory potrzebne do przymocowania ramy montażowej (rys. 13/1).

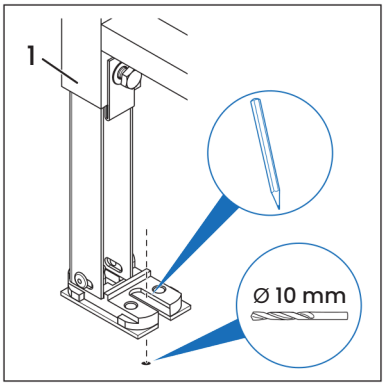


rys. 13: zaznaczanie i wiercenie otworów w podłodze

4. Umieścić kołek (rys. 14/4), element odsprzęgający (rys. 14/3) i podkładkę (rys. 14/2).

5. Przymocować ramę montażową do podłogi śrubą (rys. 14/1) przeprowadzoną przez wielofunkcyjną płytkę podstawową (rys. 14/5).

6. Powtórzyć proces z prawej strony.

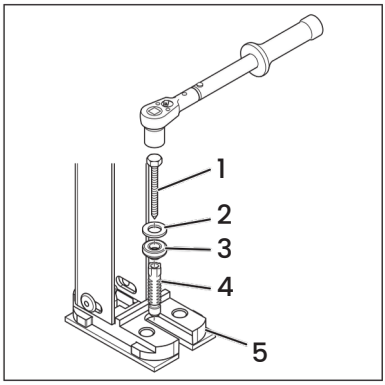


rys. 14: mocowanie ramy montażowej do podłogi

PL

6.7 Mocowanie ramy montażowej do ściany

1. Na ścianie po obu stronach zaznaczyć ołówkiem otwory potrzebne do zamocowania ramy montażowej (rys. 15/1).

2. Wywiercić w ścianie otwory potrzebne do zamocowania ramy montażowej (rys. 15/1).

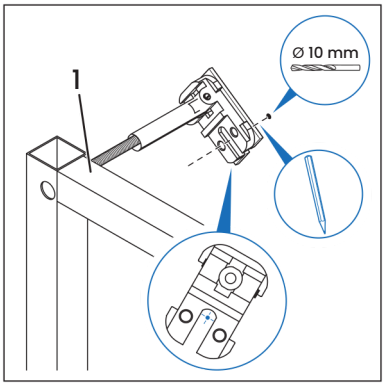

rys. 15: zaznaczanie i wiercenie otworów w ścianie


3. Umieścić kołek (rys. 16/4), element odsprzęgający (rys. 16/3) i podkładkę (rys. 16/2).

4. Przymocować ramę montażową do ściany śrubą (rys. 16/1) przeprowadzoną przez płytkę podstawową wielofunkcyjnego uchwytu ściennego (rys. 16/5).

5. Sprawdzić wypoziomowanie poziomnicą.


6. W razie potrzeby wypoziomować poprzez poluzowanie lub dokręcenie śruby i nakrętki na ramie montażowej, patrz rozdział 6.5.

7. Powtórzyć proces z drugiej strony.

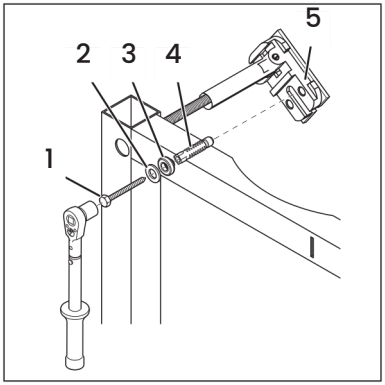

rys. 16: mocowanie ramy montażowej do ściany

8. Na wielofunkcyjny uchwyt ścienny (rys. 17/2) z lewej i prawej strony nałożyć od góry po jednej nakładce do zabudowy suchej (rys. 17/1). Nakładka do zabudowy suchej (rys. 17/1) blokuje się z wyraźnym kliknięciem.

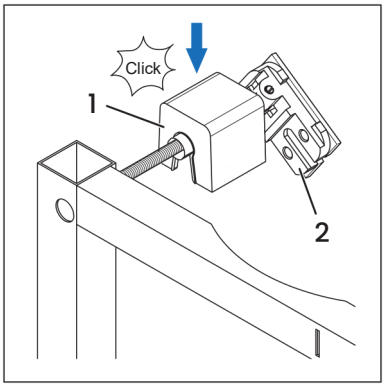

rys. 17: mocowanie nakładki do zabudowy suchej


7. Montaż stelaża podtynkowego w konstrukcji z profili

Wymagane narzędzia


7.1

PL


Do montażu i instalacji produktu wymagane są następujące narzędzia:

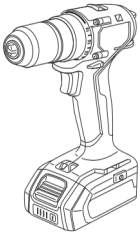

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa (opcjonalnie)



Poziomnica



Śrubokręt T30



Klucz płaski rozm. 13




Metrówka

7.2 Wyposażenie dodatkowe

Liczba	**Nazwa**	**Numer katalogowy**
1	Zestaw izolacji akustycznej	116-000000347
1	Trawers (opcjonalnie)	107-000000002

WSKAZÓWKA	
	Jeśli wybrana miska WC jest za krótka i nie przylega do dolnego trawersu jako podpory współpracującej, w ramach wyposażenia dodatkowego dostępny jest dodatkowy trawers do ramy montażowej (nr kat. 107-000000002).

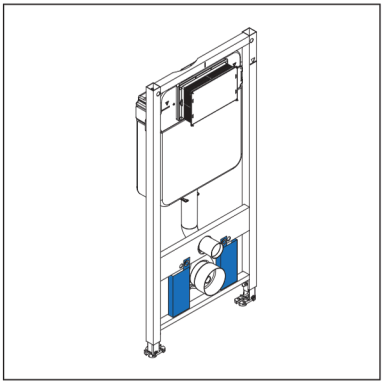


rys. 18: wyposażenie dodatkowe – trawers do ramy montażowej

7.3 Wytyczne montażu

1. Dopływ wody jest zamknięty.
2. Konstrukcja z profili jest fachowo zamontowana.
3. Konstrukcja z profili jest swobodnie dostępna.

7.4 Montaż ramy montażowej w szynie podłogowej


1. Wstawić ramę montażową (rys. 19/1) obydwiema wielofunkcyjnymi płytkami podstawowymi (rys. 19/2) ukośnie w szynę podłogową (rys. 19/3) konstrukcji z profili.
2. Przechylić ramę montażową (rys. 19/1) w kierunku ściany, aż wielofunkcyjne płyty podstawowe (rys. 19/2) ustawią się na równo z podłożem.

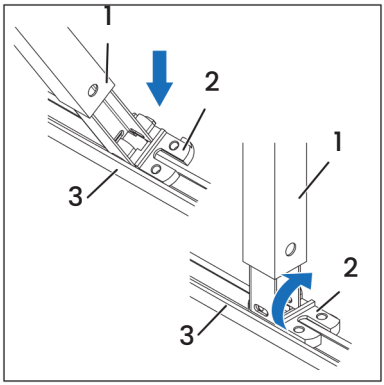

rys. 19: montaż ramy montażowej w szynie podłogowej

7.5 Ustawianie wysokości montażowej w konstrukcji z profili


1. Ustawić wymaganą wysokość ramy montażowej (rys. 20/1) poprzez wysunięcie lub wsunięcie profilu regulacji wysokości (rys. 20/2) po prawej stronie. Przestrzegać maksymalnej długości wysunięcia wynoszącej 0 - 20 cm.
2. Zablokować wysokość ramy montażowej (rys. 20/1) poprzez przykręcenie śruby (rys. 20/3).
3. Sprawdzić wypoziomowanie ramy montażowej (rys. 21/1) poziomnicą.

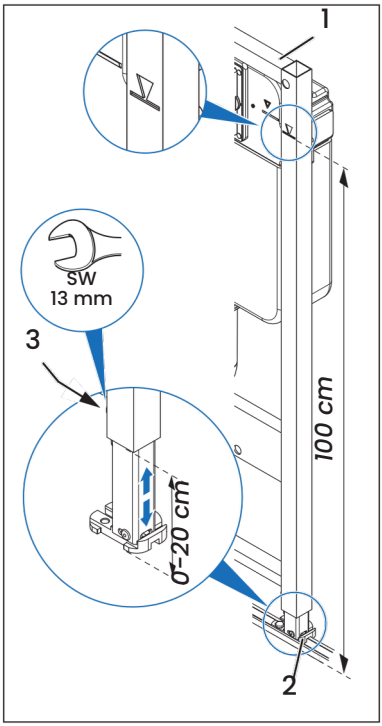

rys. 20: ustawianie wysokości montażowej z prawej strony

4. W razie potrzeby wypoziomować ramę montażową (rys. 21/1) poprzez wysunięcie lub wsunięcie profilu regulacji wysokości (rys. 21/3) po lewej stronie.
Przestrzegać maksymalnej długości wysunięcia wynoszącej 0 - 20 cm.

5. Zablokować wysokość ramy montażowej (rys. 21/1) poprzez przykręcenie śruby (rys. 21/2).

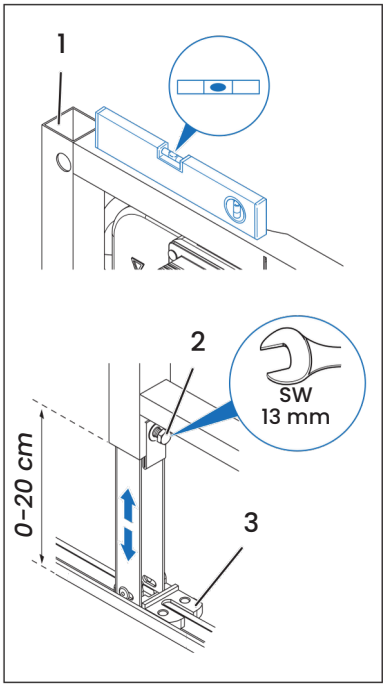


rys. 21: ustawianie wysokości montażowej z lewej strony

PL

7.6 Ustawianie głębokości montażowej w konstrukcji z profili


1. Wstawić obie płytki podstawowe wielofunkcyjnych uchwytów ściennych (rys. 22/1) ukośnie w szynę ścienną (rys. 22/2) konstrukcji z profili.

2. Przechylić płytki podstawowe wielofunkcyjnych uchwytów ściennych (rys. 22/1) w kierunku ściany, aż płytki te ustawią się na równo (rys. 22/1) ze ścianą.

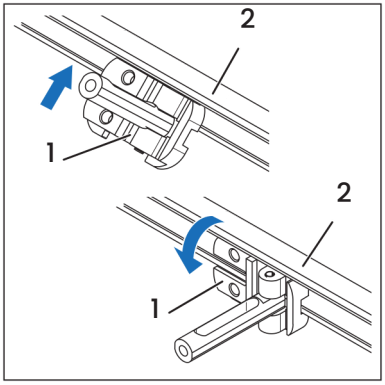


rys. 22: montaż płytek podstawowych wielofunkcyjnych uchwytów ściennych w szynę ścienną

3. Przeprowadzić śrubę (rys. 23/4) z prawej strony przez ramę montażową (rys. 23/3).
4. Nałożyć podkładkę (rys. 23/1) od zewnątrz na śrubę (rys. 23/4).
5. Luźno zamocować śrubę (rys. 23/4) nakrętką (rys. 23/2).
6. Powtórzyć proces z lewej strony.

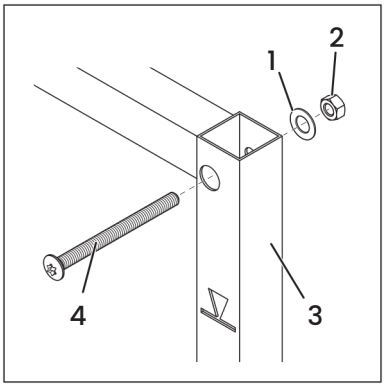

rys. 23: mocowanie śruby nakrętką


7. Sprawdzić odległość ramy montażowej (rys. 24/1) od szyny ściennej (rys. 24/4) pod kątem wymaganej głębokości montażowej, patrz rozdział 5.2.
8. Po prawej stronie wkręcić śrubę (rys. 24/3) w wielofunkcyjny uchwyt ścienny (rys. 24/5) aż do osiągnięcia odpowiedniej głębokości montażowej.
9. Zablokować odległość poprzez przykręcenie nakrętki (rys. 23/2) do ramy montażowej (rys. 24/1).
10. Powtórzyć proces z lewej strony.

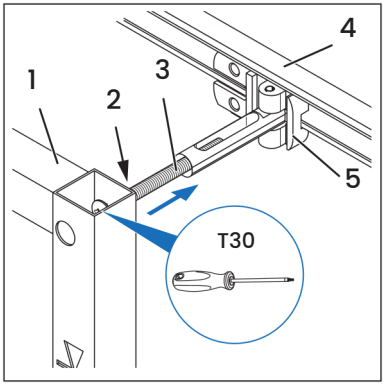

rys. 24: mocowanie wielofunkcyjnego uchwytu ściennego

7.7 Mocowanie ramy montażowej w konstrukcji z profili


1. Zamocować płytkę podstawową wielofunkcyjnego uchwytu ściennego (rys. 25/2) poprzez zawieszenie jej na szynie ściennej (rys. 25/1) konstrukcji z profili.
2. Powtórzyć proces z lewej strony.

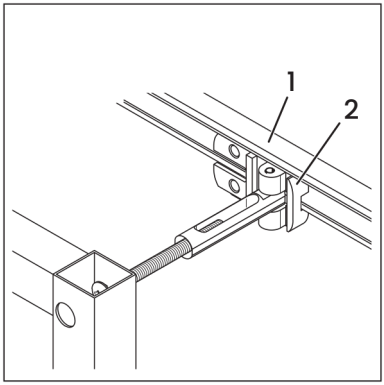

rys. 25: mocowanie nakładki do zabudowy suchej


3. Z lewej strony zamocować ramę montażową (rys. 26/1) w konstrukcji z profili śrubą (rys. 26/3) przeprowadzoną przez wielofunkcyjną płytkę podstawową (rys. 26/2).

4. Powtórzyć proces z prawej strony.

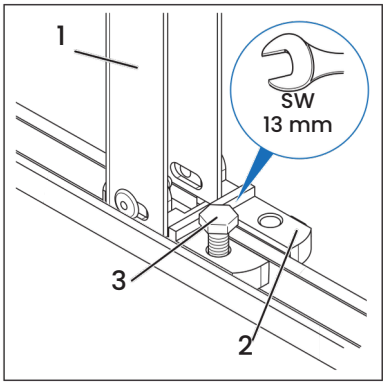

rys. 26: mocowanie ramy montażowej w konstrukcji z profili

5. Na wielofunkcyjny uchwyt ścienny (rys. 27/1) z lewej i prawej strony nałożyć od góry po jednej nakładce do zabudowy suchej (rys. 27/2). Nakładka do zabudowy suchej blokuje się z wyraźnym kliknięciem.

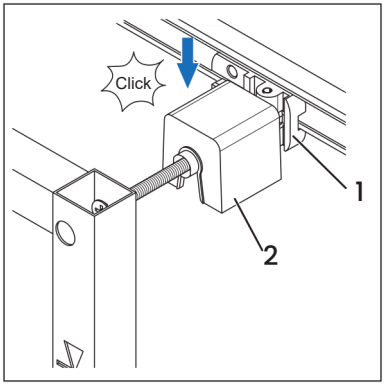

rys. 27: mocowanie nakładki do zabudowy suchej

8. Montaż kulowego zaworu odcinającego


8.1 Wytyczne montażu

1. Dopływ wody jest zamknięty.
2. Stelaż podtynkowy jest fachowo zamontowany, patrz rozdział 6 lub rozdział 7.
3. Płytka przeciwbryzgowa jest wymontowana, patrz rozdział 11.2.

8.2 Montaż kulowego zaworu odcinającego od tyłu


1. Umieścić kulowy zawór odcinający (rys. 28/1) w tylnym otworze (rys. 28/2) spłuczki (rys. 28/3).

2. Ustawić kulowy zawór odcinający (rys. 29/1) w lewo.

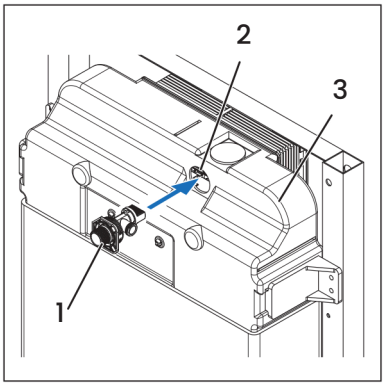

rys. 28: montaż kulowego zaworu odcinającego (od tyłu)


3. Zamocować kulowy zawór odcinający (rys. 29/1) pierścieniem mocującym (rys. 29/3) w spłuczce (rys. 29/2).

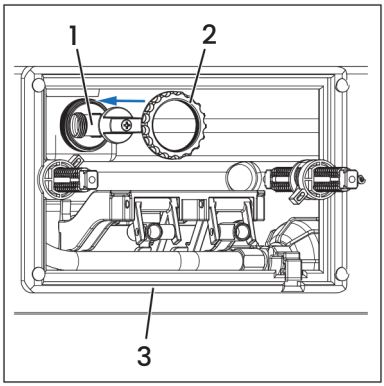

rys. 29: mocowanie kulowego zaworu odcinającego (od tyłu)


8.3 Montaż kulowego zaworu odcinającego od góry

1. Wymontować zaślepkę (rys. 30/1) z górnego otworu (rys. 30/2) spłuczki (rys. 30/3).

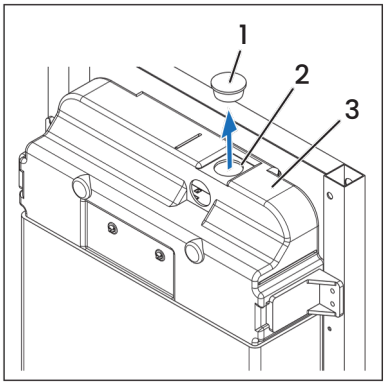


rys. 30: demontaż górnej zaślepki spłuczki

2. Umieścić kulowy zawór odcinający (rys. 31/1) w górnym otworze (rys. 31/2) spłuczki (rys. 31/3).
3. Ustawić kulowy zawór odcinający (rys. 32/1) w lewo.

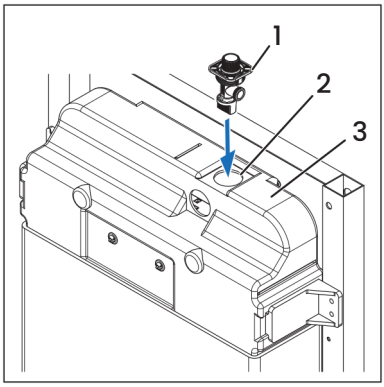

rys. 31: montaż kulowego zaworu odcinającego (od góry)

4. Zamocować kulowy zawór odcinający (rys. 32/1) pierścieniem mocującym (rys. 32/3) w spłuczce (rys. 32/2).
5. Przymocować elastyczny wąż przyłączeniowy do kulowego zaworu odcinającego.
6. Włożyć płytkę przeciwbryzgową w spłuczkę.

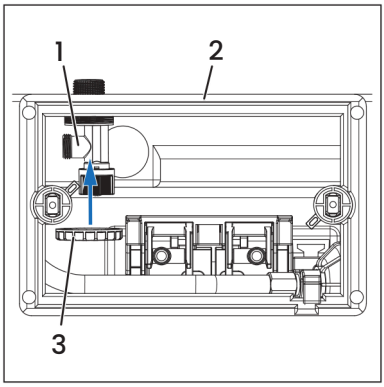

rys. 32: mocowanie kulowego zaworu odcinającego (od góry)


9. Montaż osłony montażowej

9.1 Wytyczne montażu

1. Dopływ wody jest zamknięty.
2. Stelaż podtynkowy jest fachowo zamontowany, patrz rozdział 6 lub rozdział 7.

9.2 Mocowanie osłony montażowej

1. Umieścić osłonę montażową (rys. 33/3) na spłuczce (rys. 33/4).
2. Wcisnąć kołki zatrzaskowe (rys. 33/2) przez osłonę montażową (rys. 33/3) w spłuczkę (rys. 33/4).

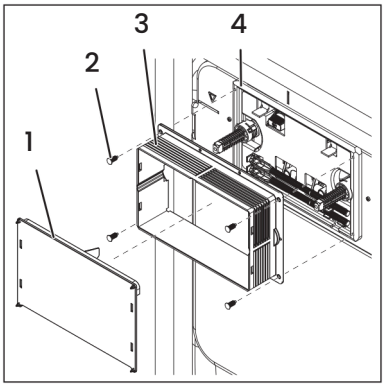

rys. 33: mocowanie osłony montażowej

10. Montaż wiszącej miski WC

10.1 Wymagane narzędzia

Do montażu i instalacji produktu wymagane są następujące narzędzia:




Ołówek



Metrówka



Pilnik



Piła

10.2 Dodatkowo wymagane elementy pomocnicze

Liczba	Nazwa	Numer katalogowy
1	Zestaw izolacji akustycznej do ceramiki	116-000000380


10.3 Wytyczne montażu

1. Dopływ wody jest zamknięty.
2. Stelaż podtynkowy jest fachowo zamontowany, patrz rozdział 6 lub rozdział 7.
3. W razie potrzeby zamontowany jest trawers.

PL

10.4 Demontaż zaślepek montażowych


1. Wymontować zaślepkę montażową kolana rury spłukującej (rys. 34/1).
2. Wymontować zaślepkę montażową kolana odpływowego (rys. 34/2).

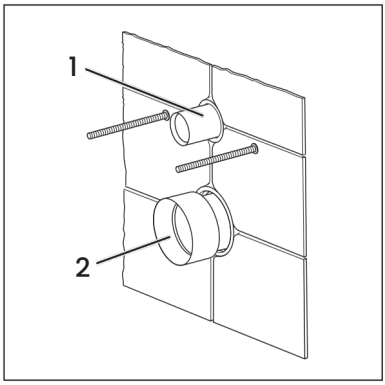

rys. 34: demontaż zaślepek montażowych


10.5 Dopasowanie zestawu przyłączeniowego

1. Umieścić króciec dopływowy (rys. 35/1) w kolanie rury spłukującej (rys. 35/2).
2. Umieścić króciec odpływowy (rys. 35/4) w kolanie odpływowym (rys. 35/3).

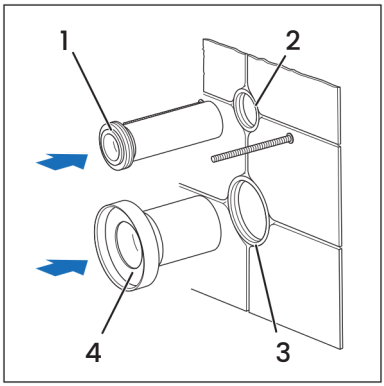

rys. 35: montaż króćca wlotowego i wylotowego


3. Na króćcu dopływowym (rys. 36/1) i króćcu odpływowym (rys. 36/2) zaznaczyć płaszczyznę ściany.

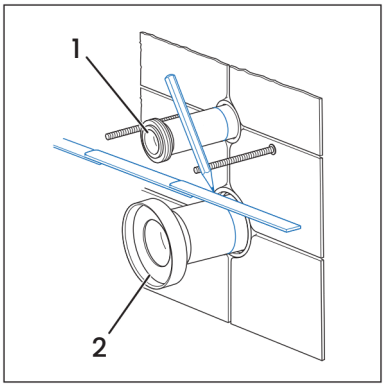

rys. 36: zaznaczanie płaszczyzny ściany


4. Włożyć króciec dopływowy z uszczelką (rys. 37/1) w dopływ wody spłukującej (rys. 37/2) miski WC (rys. 37/3).

5. Umieścić króciec odpływowy (rys. 37/5) w przyłączu odpływu (rys. 37/4) miski WC (rys. 37/3).

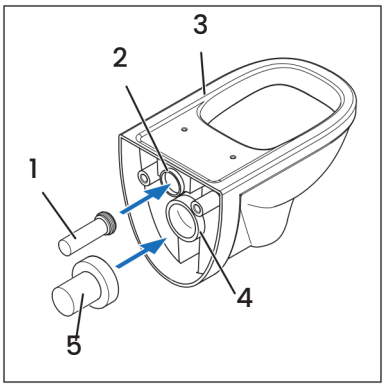

rys. 37: umieszczanie króćców w misce WC

6. Na króćcu dopływowym (rys. 38/1) i króćcu odpływowym (rys. 38/2) zaznaczyć płaszczyznę końca miski WC.

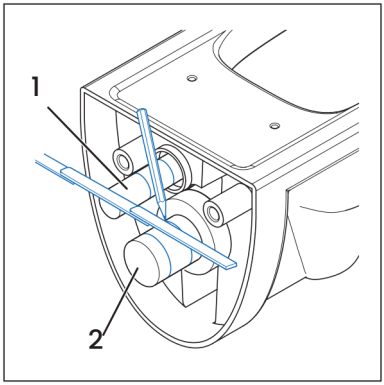


rys. 38: zaznaczanie płaszczyzny końca miski WC

7. Zmierzyć odległość pomiędzy obydwoma oznaczeniami na króćcu dopływowym (rys. 39/1) oraz na króćcu odpływowym (rys. 39/2). Ta wartość to x.


8. Dodać 3 mm do x.

9. Skrócić króciec dopływowy (rys. 39/1) i króciec odpływowy (rys. 39/2) piłą o x + 3 mm.

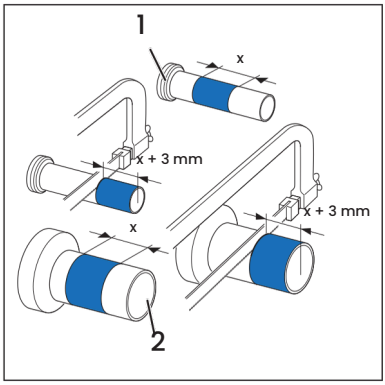

rys. 39: przycinanie króćców


10. Ukośnie spiłować krawędzie cięcia na króćcu dopływowym (rys. 40/2) i na króćcu odpływowym (rys. 40/1).

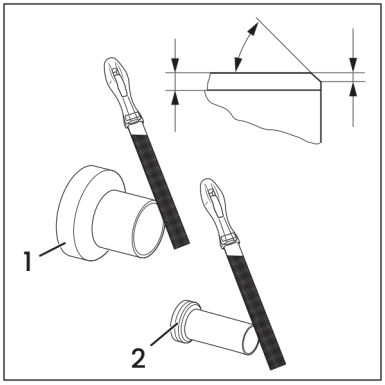

rys. 40: piłowanie krawędzi cięcia

11. Umieścić skrócony króciec dopływowy (rys. 41/1) w kolanie rury spłukującej (rys. 41/2).


12. Umieścić skrócony króciec odpływowy (rys. 41/4) w kolanie odpływowym (rys. 41/3).

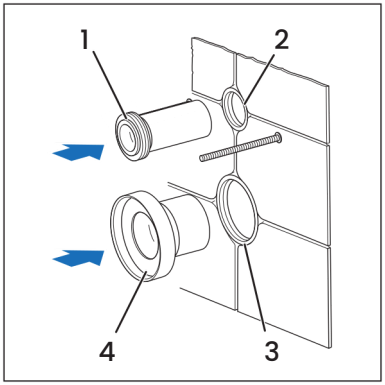

rys. 41: montaż króćca wlotowego i wylotowego


10.6 Montaż miski WC

1. Umieścić podkładkę akustyczną do ceramiki (rys. 42/1) i miskę WC (rys. 42/2) na króćcach i trzpieniach gwintowanych na ścianie.

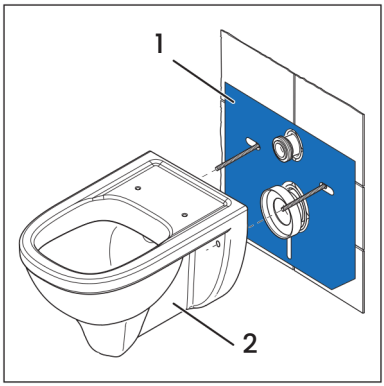


rys. 42: montaż podkładki akustycznej

2. Umieścić miskę WC na króćcach i trzpieniach gwintowanych na ścianie.
3. W razie potrzeby odciąć wystającą część podkładki akustycznej.
4. Sprawdzić wypoziomowanie miski WC (rys. 43/1) poziomnicą.

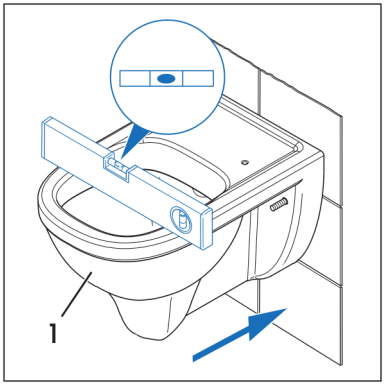

rys. 43: poziomowanie miski WC

5. Zamocować miskę WC nakrętkami (rys. 44/2) i podkładkami (rys. 44/3) na trzpieniach gwintowanych (rys. 44/4) po obu stronach.
6. Zamocować osłony (rys. 44/1) na trzpieniach gwintowanych (rys. 44/4) po obu stronach.

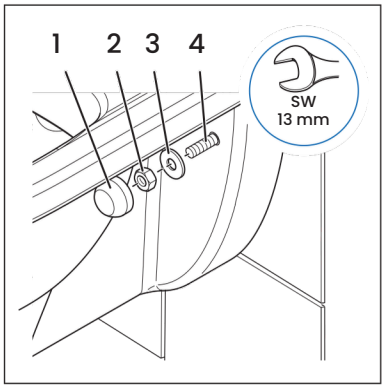

rys. 44: mocowanie miski WC

WSKAZÓWKA	
i	Sposób mocowania ceramiki może być inny w zależności od producenta. Należy przestrzegać instrukcji montażu producenta ceramiki.

11. Ustawianie ilości wody spłukującej na zaworze spustowym

Wytyczne montażu


11.1

PL

1. Dopływ wody jest zamknięty.
2. Stelaż podtynkowy jest fachowo zamontowany, patrz rozdział 6 lub rozdział 7.
3. Spłuczka jest swobodnie dostępna.


11.2 Demontaż zaworu spustowego

1. Zdjąć płytkę przeciwbryzgową (rys. 45/1) spłuczki poprzez naciśnięcie w dół nakładek (rys. 45/2).

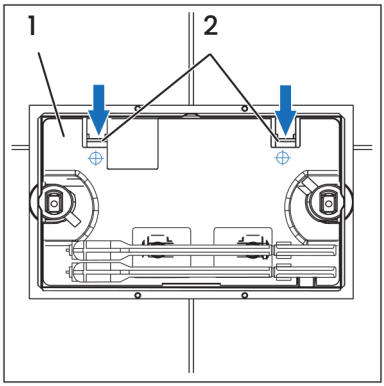

rys. 45: demontaż płytki przeciwbryzgowej


2. Nacisnąć nakładkę (rys. 46/1) na uchwycie łożyska dźwigni (rys. 46/2) i wyjąć łożysko dźwigni (rys. 46/2) do góry i do przodu.

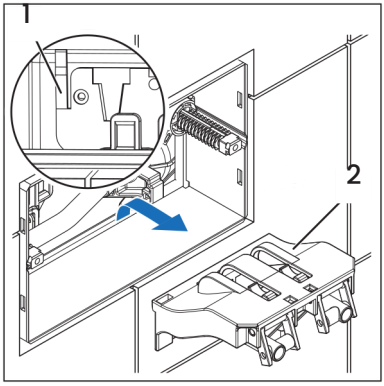

rys. 46: demontaż łożyska dźwigni

3. Podnieść zawór spustowy (rys. 47/1).

4. Wyjąć zawór spustowy (rys. 47/1) przez otwór rewizyjny (rys. 47/2) ze spłuczki.

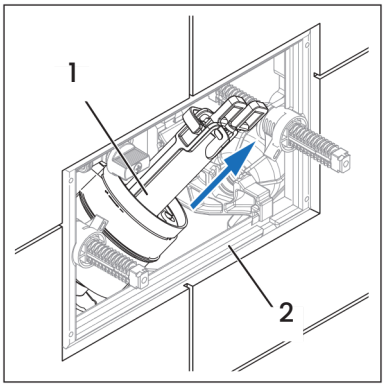


rys. 47: demontaż zaworu spustowego

11.3 Ustawianie 6 litrów wody spłukującej

1. Na regulatorze dużej ilości wody spłukującej (rys. 48/2) ustawić 6 litrów.

2. Obrócić element regulacji ilości wody spłukującej (rys. 48/1) w kierunku „+”.

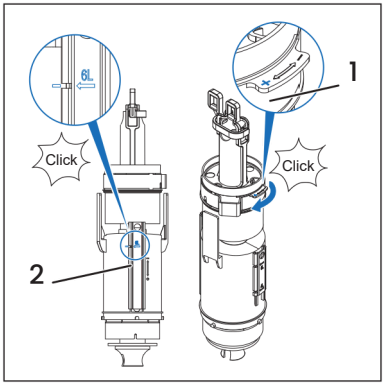


rys. 48: ustawianie 6 litrów wody spłukującej

11.4 Ustawianie 5 litrów wody spłukującej

1. Wymienić duży suwak regulacyjny na mały. 2.

Na regulatorze małej ilości wody płuczącej (rys. 49/2) ustawić 5 litrów.


3. Obrócić element regulacji ilości wody spłukującej (rys. 49/1) w kierunku „+”.

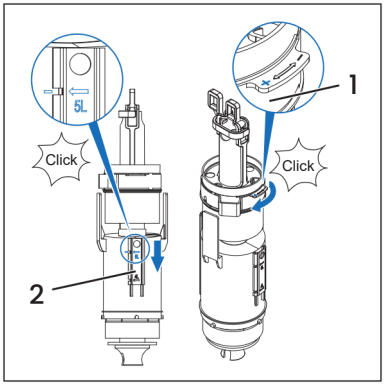

rys. 49: ustawianie 5 litrów wody spłukującej

11.5 Ustawianie 4 litrów wody spłukującej


1. Na regulatorze małej ilości wody płuczącej (rys. 50/2) ustawić 4 litry.
2. Obrócić element regulacji ilości wody spłukującej (rys. 50/1) w kierunku „-".

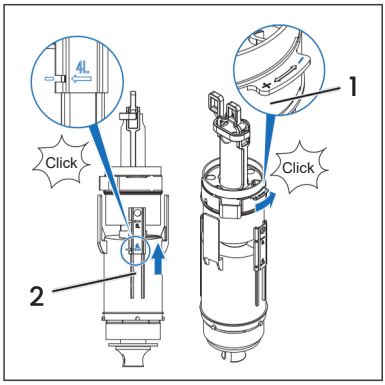

rys. 50: ustawianie 4 litrów wody spłukującej

11.6 Ustawianie zaworu napełniającego


1. Odpowiednio dopasować magazynowaną ilość wody spłukującej śrubą regulacyjną (rys. 51/1) zaworu napełniającego.
2. Poziom wody musi znajdować się co najmniej 3 mm nad górną krawędzią (rys. 51/1) zaworu spustowego (rys. 51/2).

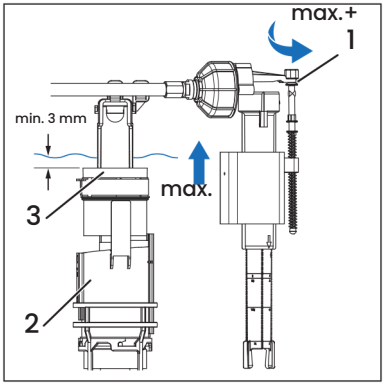

rys. 51: ustawianie zaworu napełniającego


11.7 Montaż zaworu spustowego

1. Umieścić zawór spustowy (rys. 52/1) przez otwór rewizyjny (rys. 52/2) w spłuczce.

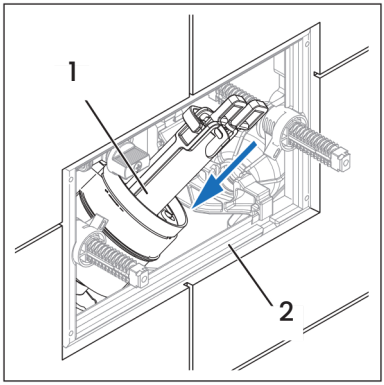

rys. 52: montaż zaworu spustowego

2. Wprowadzić obie dźwignie (rys. 53/2) łożyska dźwigni (rys. 53/1) w odpowiednie ucho pociągowe (rys. 53/3) zaworu spustowego (przestrzegać barwnego oznaczenia).

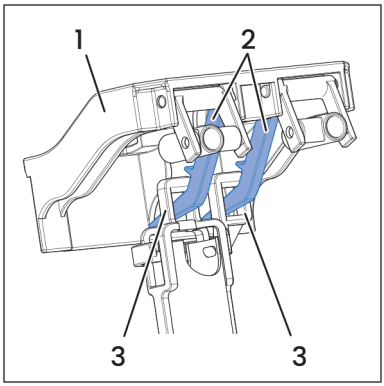


rys. 53: montaż łożyska dźwigni w odpowiednie ucha pociągowe

3. Zamontować łożysko dźwigni (rys. 54/1) w uchwycie (prowadnica typu jaskółczy ogon) spłuczki.

4. Sprawdzić prawidłowe osadzenie dźwigni (rys. 53/2) w odpowiednich uchach pociągowych (rys. 53/3)

5. Włożyć płytkę przeciwbryzgową w spłuczkę.

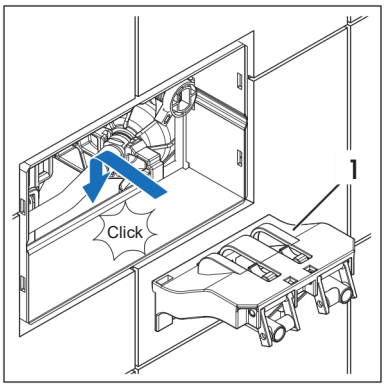

rys. 54: montaż łożyska dźwigni

12. Utylizacja

Posegregować odpady i opakowanie na poszczególne grupy materiałów (np. papier, metale, tworzywa sztuczne lub metale nieżelazne) i zutylizować je zgodnie z poszczególnymi obowiązującymi lokalnie lub w danym kraju i międzynarodowymi przepisami.

PL

Informacje kontaktowe

Nasz serwis jest dostępny pod numerem:

Serwis:

Tel.: +48 783 105 205
Faks: +48 71 333-65-00
werit@werit.pl

WERIT Polska Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 2
PL-55-330 Błonie gm. Miękinia
Tel.: +48 71 336-25-95
www.werit.eu

www.werit.eu

07.26 / 892-000000232 / V1 / 2