

Instrukcja montażu sterownika spłukiwania **JOMOTronic** z ukrytym czujnikiem

Zakres dostawy **zasilanie sieciowe 230 VAC:**

- syfon,
- skrzynka układu elektronicznego
(z wewn. zasilaczem),
- zawór elektromagnetyczny z pierścieniem
dławiącym i pierścieniem uszczelniającym „O”
- instrukcja montażu




Zasilanie sieciowe



1.

Odłącz napięcie zasilania!
Zdemontuj osłonę obudowy
podtynkowej (UP-BOX).

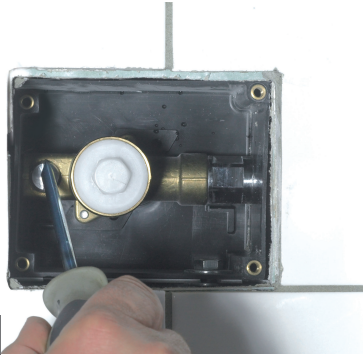


2.

Wypłucz przewód i zamknij zawór
odcinający.
Usuń biały korek.




3.

Załóż adapter na zawór
elektromagnetyczny.

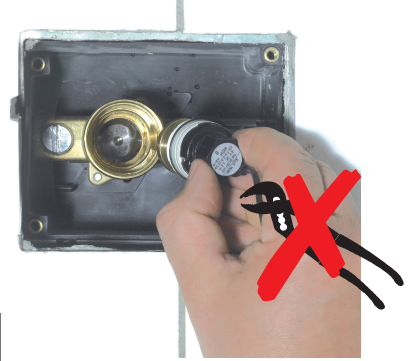

4.

Włóż zawór elektromagnetyczny i
dokręć go tylko ręcznie!
Otwórz zawór odcinający!

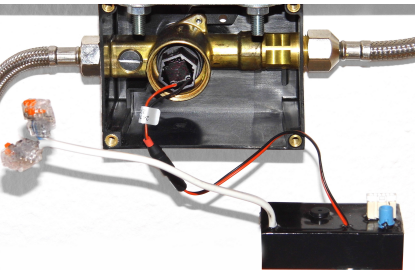

5.

Podłącz zasilanie elektryczne i za-
montuj sterownik.
Nie włączaj jeszcze zasilania elekt-
rycznego.

Wskazówka:

Podłączanie do sieci (zaciski) może
być wykonywane wyłącznie przez
upoważnionego i wykwalifikowa-
nego elektryka. Przy połączeniach
wtykowych należy zwracać
uwagę na zgodność kolorów i
prawidłową polaryzację zgodnie z
obowiązującymi przepisami!

Zasilanie sieciowe



6.

Wykonaj montaż ceramiki zgodnie z instrukcją montażu producenta. Włącz zasilanie sieciowe. Sterownik uruchomi spłukiwanie. Po 15 sekundach JOMOTronic będzie gotowy do pracy z ustawieniami fabrycznymi.


Ustawienia fabryczne:

Czas spłukiwania: 7 sekund

Czas płukania: 8 sekund

Tryb stadionowy: wyłączony

Płukanie higieniczne: po 24 godzinach od ostatniego spłukiwania: włączone

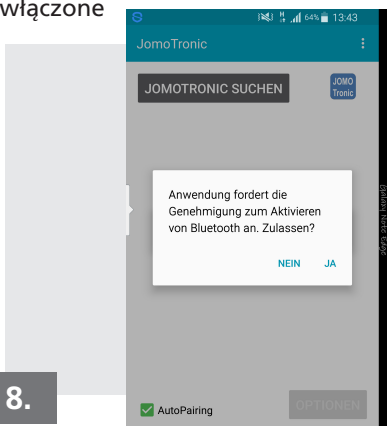

8.

Aplikacja JOMOTronic-App do pobrania: www.jomo.eu/qrcode/jomotronic-apk
Ustawienia fabryczne można zmieniać.

Wskazówka:

Przed zastosowaniem środka do oczyszczania rur należy odłączyć układ elektroniczny od sieci zasilającej.

7.

Test sprawności:

Włóż metalową część do wody w muszli pisuaru. Po wyjęciu metalowej części układ elektroniczny powinien uruchomić spłukiwanie.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 230V V 50Hz,
110V / 60Hz

bez przełącznika (w wewnętrznym zasilaczu)

Czas spłukiwania: 7 sekund

Ciśnienie wody: 0,3 - 10 bar

Przepływ: 20 l/min. przy ciśn. 3bary


Pobór mocy: 1,5VA max.

Płukanie higieniczne: 24h od ostatniego
użycia

Tryb standardowy i stadionowy:
włączalny i wyłączalny




Tylko kilka kroków do celu

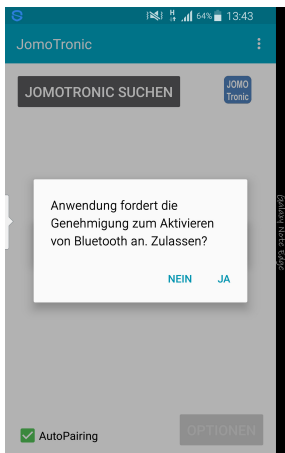


Najpierw pobierz aplikację JOMOTronic. Po uruchomieniu aplikacji JOMOTronic zostaniesz zapytany o aktywację Bluetooth. Przyciśnij „TAK”(JA), aby umożliwić komunikację.



Przyciśnij „SZUKAJ(SEARCH) JOMOTronic”. Zobaczysz listę dostępnych układów elektronicznych. Zaznacz odpowiedni układ zielonym znakiem.

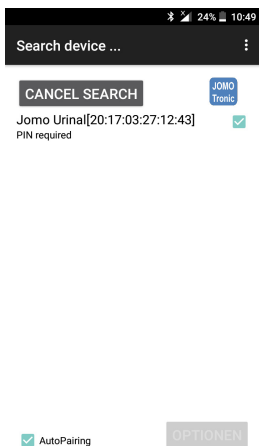

Przyciśnięcie przycisku „OPCJE”(OPTIONEN) wywołuje menu, w którym można wybierać różne ustawienia.

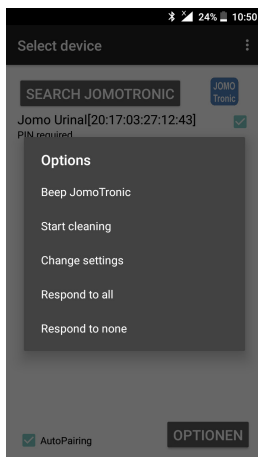

Po wybraniu opcji „Zaczynj mycie”(start cleaning) można spokojnie myć ceramikę, bez uruchamiania soplukiwania przez JOMOTronic. Opcja „Zmień ustawienia”(change settings) umożliwia zmienianie czasów soplukiwania itd.



Producent:
WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Industriepark Nord 27 · D-53567 Buchholz ·
Tel.: +49 (0) 2683 976-0 · Fax: +49 (0) 2683 6465
E-Mail: buchholz@werit.eu ·
www.jomo.eu · www.werit.eu

Generalny Dystrybutor :
WERIT Polska Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 2B, PL-55-330 Błonie
Tel. +48 71 336 25 95, Fax. + 48 71 333 65 00
e-mail : werit@werit.pl
www.jomo.eu · www.werit.pl